




INFOS IMPORTANTES





INSTALLATION DU MATERIEL

Branchements des pads

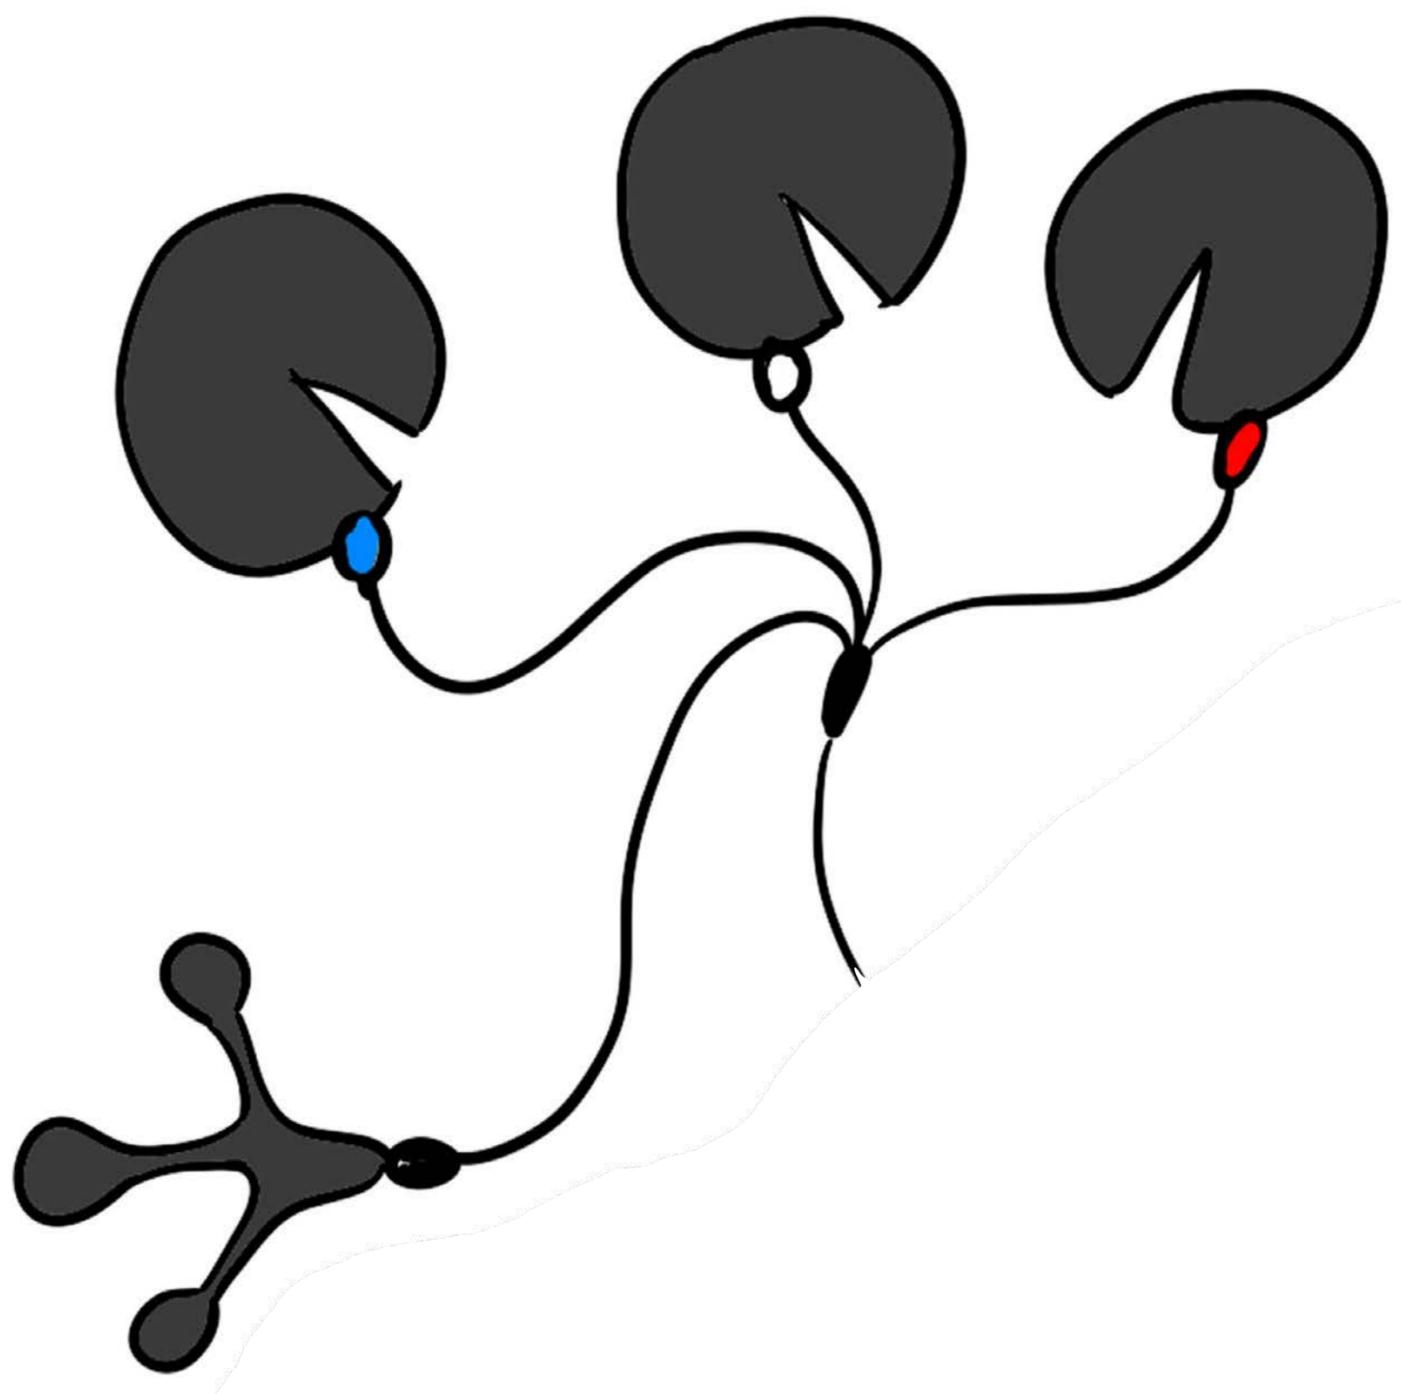


Attache noire = patte

Attaches bleue, blanche et rouge = nénuphar



INSTALLATION DU MATERIEL

Branchement

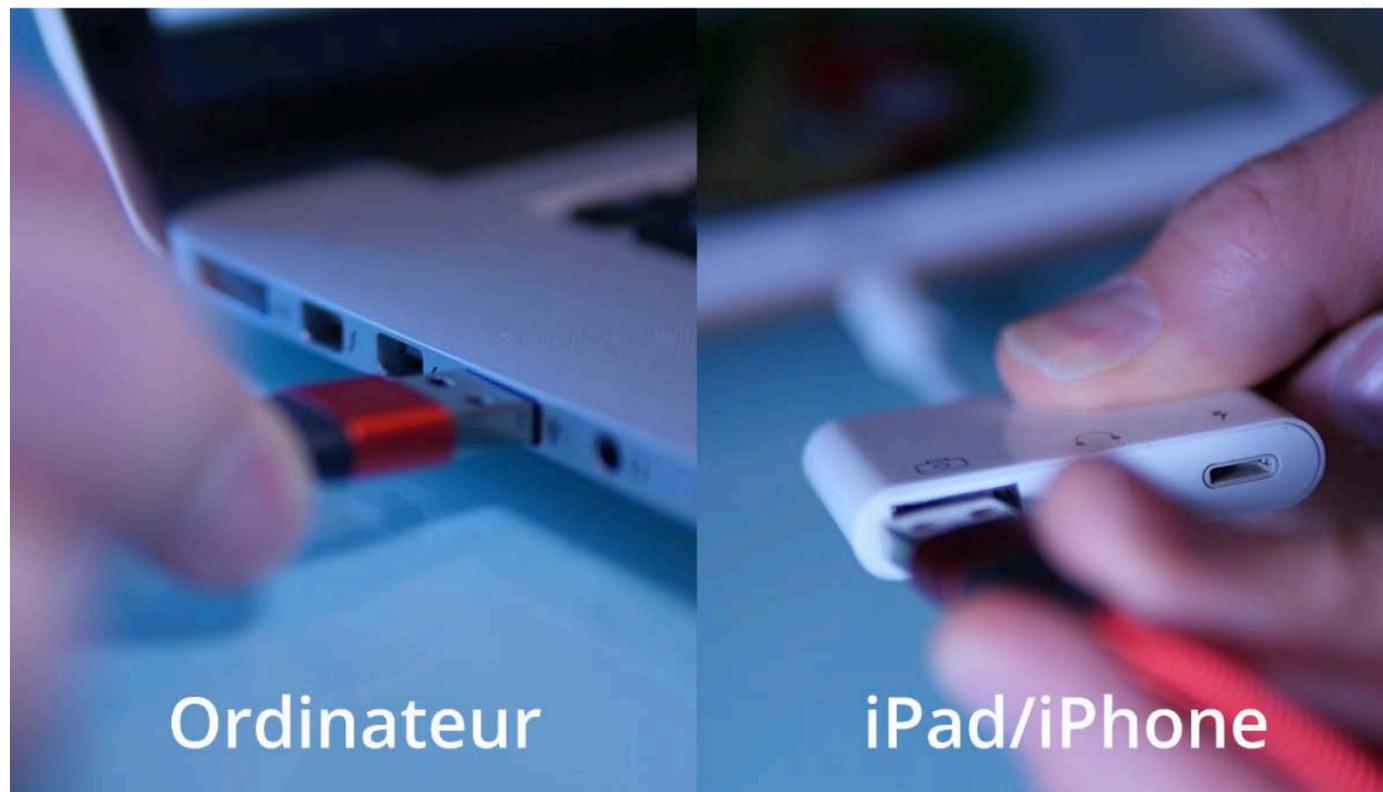

Sur iPhone ou iPad, ne branchez PAS le câble de recharge secteur sur l'adaptateur.

Branchez seulement le câble USB et, éventuellement, un mini-jack audio



INSTALLATION DU MATERIEL

Première utilisation

Première utilisation : l'ordinateur / iPad doit être connecté à internet





Il est indispensable de lancer le logiciel seulement une fois que le boîtier est connecté à l'ordinateur ou au iPad.



CONTACT ENTRE LES JOUEURS



Pour un contact optimal, il n'est pas conseillé de placer la patte et les nénuphars directement sur le sol. Privilégiez une moquette ou un tapis.

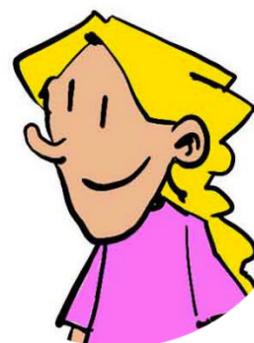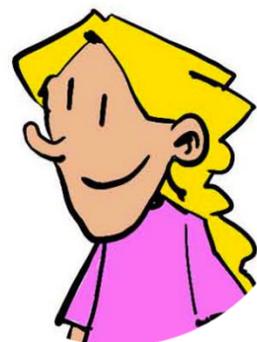

Un son est déclenché uniquement lorsque qu'un joueur nymphaar touche un joueur grenouille (pas lorsque deux joueurs nymphaar se touchent)



RESOLUTION DE PROBLEMES COURANTS

Je n'ai pas de son

Les leds du boîtier s'allument-elles quand vous faites des contacts ? Si non, le boîtier n'est pas bien branché ou bien vous ne placez pas en contact un connecteur NOIR avec l'un des connecteurs BLEU BLANC ou ROUGE.

Testez le son avec les raccourcis (cliquez sur les boutons sur le logiciel ou bien utilisez les raccourcis claviers D F G H J K) pour déclencher les sons sans le boîtier.

Si vous n'avez toujours pas de son, vérifiez que l'interrupteur de votre iPhone (sur le côté de votre appareil) n'est pas sur OFF ou que le volume général n'est pas au minimum ou que la sortie son est bien réglée pour sortir sur vos haut-parleurs par lesquels vous souhaitez du son. Pour vérifier, cliquez sur l'icône « réglages » puis sur l'icône « sortie son »



IL FAUT TOUJOURS BRANCHER LE BOÎTIER AVANT DE LANCER LE LOGICIEL.



RESOLUTION DE PROBLEMES COURANTS




Les contacts peau son trop/pas assez sensibles

Vérifiez que vous êtes bien en chaussettes ou pieds nus sur les PADS.

C'est la PEAU d'un joueur qu'il faut toucher. Pas les vêtements, la barbe ou les cheveux.

Si un PAD se déclenche parfois alors que c'est un autre PAD qui est joué, c'est qu'il est trop sensible. Vous pouvez baisser légèrement sa sensibilité en cliquant sur l'icône réglages, icône sensibilité puis en baissant le curseur du PAD concerné.

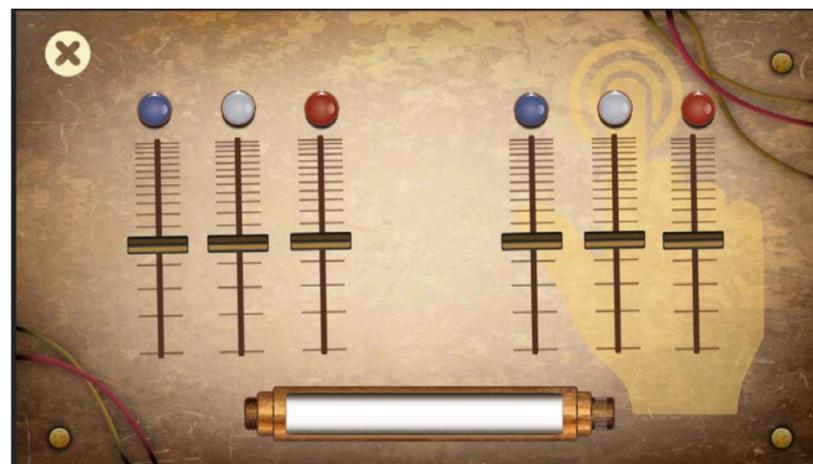

Il est beaucoup plus rare qu'un PAD de soit pas assez sensible. Vous pouvez augmenter sa sensibilité comme expliqué ci-dessus mais il est plus probable que vos chaussettes soient trop épaisses ou en matière synthétique ou que vous ayez les mains très sèches ou très froides. Une simple crème hydratante pourra remédier et établir un contact correct.



Les PAD NE DOIVENT PAS ÊTRE PLACÉS DIRECTEMENT AU SOL. Privilégiez un tapis ou une moquette.




Les sons entendus semblent altérés

Il est possible que votre ordinateur soit doté d'un processeur un peu lent. Pour y remédier, vous pouvez régler la vitesse à laquelle il va fonctionner.

Le temps que met votre ordinateur à lancer un son une fois le déclenchement demandé par les PADS se nomme LATENCE. Vous pouvez réduire cette latence pour qu'elle soit imperceptible. MAIS plus vous la réduirez, plus le processeur sera mis à contribution. Aucun danger si cela va trop vite pour lui mais alors le son sera altéré.

Régalez la vitesse de votre processeur de façon à être au maximum de ses capacités sans altérer le son. Cliquer sur l'icône « paramètres » puis « processeur » puis choisissez l'une des vitesses proposées (de la bicyclette à la fusée) et testez si le son n'est pas altéré.

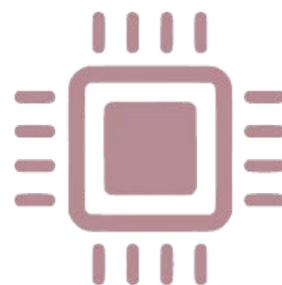

Les PAD NE DOIVENT PAS ÊTRE PLACÉS DIRECTEMENT AU SOL. Privilégiez un tapis ou une moquette.

la
frog
Touch



la musique à fleur de peau

www.lafrogtouch.com

